

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POWER SINUS

VOLT

POLSKA



SPIS TREŚCI

1		STRONA TYTUŁOWA
2		SPIS TREŚCI
3		OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
4		OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA
5		ZASTOSOWANIE I GŁÓWNE FUNKCJE ZASILACZA
6		OPIS ELEMENTÓW NA OBUDOWIE - TYŁ
7		OPIS ELEMENTÓW NA OBUDOWIE - PRZÓD
8		PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZETWORNICY
9		PARAMETRY ELEKTRYCZNE ŁADOWARKI
10		SCHEMAT PRZEBIEGU ŁADOWANIA I TRYB ODSIARCZANOWANIA
11		PRĄDY ŁADOWANIA I TRANSFER MOCY
12		TRYB POWER SAVER
13		ZABEZPIECZENIA I PANEL STEROWANIA
14		KOMUNIKATY DŹWIĘKOWE I PRACA WENTYLATORÓW
15		PRZEŁĄCZNIKI FUNKCJI ZASILACZA
16		TRYB AUTOMATYCZNEGO STARTU GENERATORA
17		WSKAZÓWKI PODCZAS PODŁĄCZANIA I PODŁĄCZANIE CZĘŚCI DC
18		PODŁĄCZANIE CZĘŚCIE DC I AC
19		PODŁĄCZANIE CZĘŚCI AC
20		SCHEMATY I WYMIARY
21		TABELKA Z PARAMETRAMI
22		TABELKA Z PARAMETRAMI
23		OPIS SYGNALIZOWANIA BŁĘDÓW I FUNKCJI

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZEŃ Z SERII POWER SINUS. NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZECHOWUJ W ŁATWO DOSTĘPNYM MIEJSCU ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA.

- Nie wystawiać przetwornicy na działanie deszczu, śniegu, kurzu, środków chemicznych, olejów etc.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Przetwornica powinna być zainstalowana w łatwo dostępnym miejscu z minimum 30 cm wolnej przestrzeni wokół obudowy w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza, w przeciwnym wypadku urządzenie może być narażone na przegrzewanie. Minimalna wartość przepływu powietrza to 145 CFM.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego upewnij się, że istniejące okablowanie jest w dobrym stanie, a przewody mają właściwe parametry (przekrój, długość etc.). Nie uruchamiaj przetwornicy z uszkodzonym lub niespełniającym norm okablowaniem.
- Urządzenie to zawiera elementy, które mogą powodować iskrzenie. Aby uniknąć pożaru i/lub wybuchu nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach zawierających baterie lub materiały łatwopalne lub w miejscu, w którym znajdują się urządzenia nie mogące mieć kontaktu z ogniem. Obejmuje to wszelkie miejsca w których przechowywane są maszyny zasilane benzyną, zbiorniki na paliwo, łączniki, spoiwa, lub inne połączenia między elementami układu paliwowego.
- Nie otwieraj / zdejmuj obudowy z przetwornicy. Urządzenie nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji. Próba naprawy może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Kondensatory wewnątrz urządzenia pozostają naładowane po odłączeniu zasilania.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć zarówno zasilanie od strony AC jak i DC przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. Wyłączanie urządzenia za pomocą przycisku nie zmniejsza ryzyka.
- Wyjściowa część okablowania AC w żadnym wypadku nie powinna być podłączona do sieci albo generatora. Takie podłączenie może spowodować uszkodzenia większe niż zwarcie w obwodzie. Jeśli urządzenie przetrwa takie połączenie, wyłączy się do czasu poprawy połączenia. Wyjście AC przetwornicy pod żadnym pozorem nie może być podłączone do wejścia AC. W szczególności, należy pamiętać, że przetwornica nie powinna być używana do zasilania systemów podtrzymania życia bądź innego sprzętu medycznego. Nie dajemy gwarancji na poprawną pracę przetwornicy wraz z takimi typami urządzeń, w takim układzie używasz jej tylko na własne ryzyko.
- W przypadku kontaktu kwasu ze skórą lub odzieżą, natychmiast przemyć wodą z mydłem. Jeśli kwas dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oko pod zimną, bieżącą wodą i wezwać pomoc medyczną.
- Nie wolno palić w pobliżu akumulatora lub silnika.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu metalowych elementów z akumulatorem. Powstała w ten sposób iskra lub zwarcie na baterii może spowodować wybuch.
- Zdejmij z siebie przedmioty osobiste, takie jak pierścionie, bransolety, naszyjniki i zegarki podczas pracy z akumulatorami ołowiowo - kwasowymi.
- Baterie kwasowo - ołowiowe wytwarzają wystarczająco wysoki prąd zwarciovowy, aby przyspawać pierścionek itp. do metalu, powodując poważne oparzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy ładować tylko akumulatory opisane w sekcji TYP AKUMULATORA.

OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA

Zasilacze awaryjne z serii POWER SINUS są kombinacją przetwornicy, uniwersalnego prostownika sieciowego oraz automatycznego przełącznika SIECIOWEGO (AC) w jednym układzie ze szczytową wydajnością konwersji DC/AC na poziomie ok. 88%.

Wyposażone są w wiele unikatowych rozwiązań, jednocześnie będąc jednymi z najbardziej popularnych i niedrogich układów zasilania awaryjnego na rynku. Oferują wielostopniowe ładowanie z korekcją współczynnika mocy ładowania i „czysty” sygnał sinusoidalny na wyjściu o niespotykanie wysokiej wartości mocy impulsowej, aby sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym urządzeń zasilania awaryjnego. Potężna ładowarka w urządzeniach serii POWER SINUS wytwarza prąd ładowania do ~ 120 A (w zależności od modelu), a wykorzystanie wbudowanej korekcji współczynnika mocy ładowania, sprawia, że urządzenie używa do 20 – 30 % mniej energii z wejścia AC, niż w przypadku standardowej ładowarki.

Moc chwilowa (przeciążeniowa) jest na poziomie ok. 300% mocy nominalnej i utrzymywana do ok. 20 s co pozwala na ekonomiczną pracę z zaawansowanymi urządzeniami elektrycznymi. Pobór mocy w spoczynku sięga maksymalnie do 4% mocy nominalnej. Przełącznik priorytetu SIEĆ / AKUMULATOR (AC PRIORITY / BATTERY PRIORITY) i automatyczny starter generatora sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do pracy zarówno w układach zasilania awaryjnego lub w aplikacjach energii odnawialnej. W trybie priorytetu SIECIOWEGO (AC), kiedy zasilanie sieciowe zostaje odcięte (lub spada w dopuszczalnym zakresie), przełącznik jest wyłączany, a obciążenie automatycznie przekazywane na wyjście przetwornicy (tryb AKUMULATOROWY). Po przywróceniu zasilania sieciowego, przełącznik jest załączany z powrotem, a obciążenie automatycznie przekazywane na część SIECIOWĄ (AC) przetwornicy. W trybie priorytetu AKUMULATOROWEGO (BATTERY PRIORITY) przetwornica będzie wykorzystywać podaną moc z zewnętrznych źródeł energii (np.: systemy energii odnawialnej, fotowoltaika etc.).

Dzięki automatycznemu starterowi generatora, urządzenie może być używane jako zintegrowany element układu zasilania awaryjnego i załączać się w momencie wykrycia zbyt niskiego napięcia na akumulatorze.

Przetwornica jest wyposażona w sygnalizację wizualną (kontrolki LED) oraz dźwiękową (tzw. „buzzer”), które informują o stanie pracy urządzenia, ułatwiając obsługę i dociekanie ewentualnych problemów. Dodatkowo zasilacz można wyposażyć w zewnętrzny panel sterowania, który wyposażony jest w wyświetlacz prezentujący najważniejsze parametry urządzenia.

Wyżej wymienione parametry / funkcje sprawiają, że urządzenia zasilania awaryjnego z serii POWER SINUS idealnie nadają się do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów o napięciu stałym 12 / 24V. Dodatkowo mogą być również z powodzeniem wykorzystywane jako awaryjne źródło energii dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania, takich jak na przykład serwerownie, układy automatyki, piece i pompy CO itp.

W celu jak najbardziej optymalnego wykorzystania urządzenia, musi być ono zainstalowane, przechowywane i użytkowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w tej instrukcji. Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy zapoznać się z jej treścią.


ZASTOSOWANIE

- Urządzenia wysokiej mocy m.in.: piły tarczowe, wiertarki, szlifierki, frezarki, piaskarki, urządzenia do pielęgnacji traw i żywopłotów, kompresory powietrza etc.
- Urządzenia biurowe m.in.: komputery, drukarki, monitory, faksy, skanery, niszczarki etc.
- Urządzenia domowe m.in.: odkurzacze, wiatraki, oświetlenie, golarki, maszyny do szycia etc.
- Urządzenia kuchenne m.in.: ekspresy do kawy, blendery, tostery, lodówki, mikrofalówki etc.
- Sprzęt przemysłowy m.in.: lampy halogenowe i sodowe, kompresory, silniki, pompy etc.
- Urządzenia rozrywki domowej m.in.: telewizory, kina domowe, konsole, urządzenia audio, dekodery etc.

GŁÓWNE FUNKCJE


- Wysoka moc chwilowa (przeciążeniowa) na poziomie ok. 300% mocy nominalnej i utrzymywana do 20 s
- Pobór mocy w spoczynku sięga maksymalnie do 4% mocy nominalnej
- 4 stopniowy inteligentny prostownik PFC
- Wielopozycyjny przełącznik typu podłączonego akumulatora
- Tryb niwelacji siarczanowania w akumulatorze
- Bardzo wysoki maksymalny prąd ładowania (do 120A)
- 10 ms czas przełączenia priorytetu pracy
- Czytelny wyświetlacz i kontrolki
- Regulowana wartość napięcia ładowania AC
- Wydajne i ciche chłodzenie
- Tryb miękkiego startu tzw. „Soft start”
- Tryb niwelacji siarczanowania w akumulatorze

OPIS ELEMENTÓW NA OBUDOWIE - TYŁ

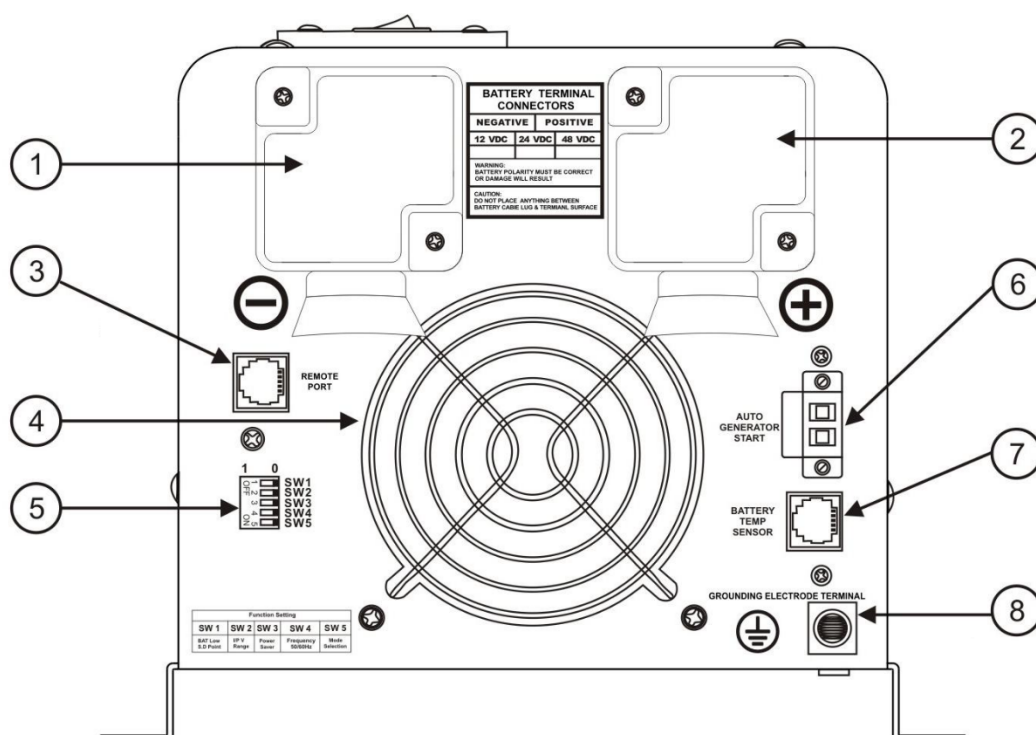

1. Konektor minusowy do akumulatora (-)
2. Konektor plusowy do akumulatora (+)
3. Wejście dla pilota zdalnego sterowania (RJ11)
4. Wentylator
5. Przełączniki funkcji zasilacza (DIP)
6. Wejście dla automatycznego startera generatora
7. Wejście dla czujnika temperatury
8. Uziemienie

OPIS ELEMENTÓW NA OBUDOWIE - PRZÓD

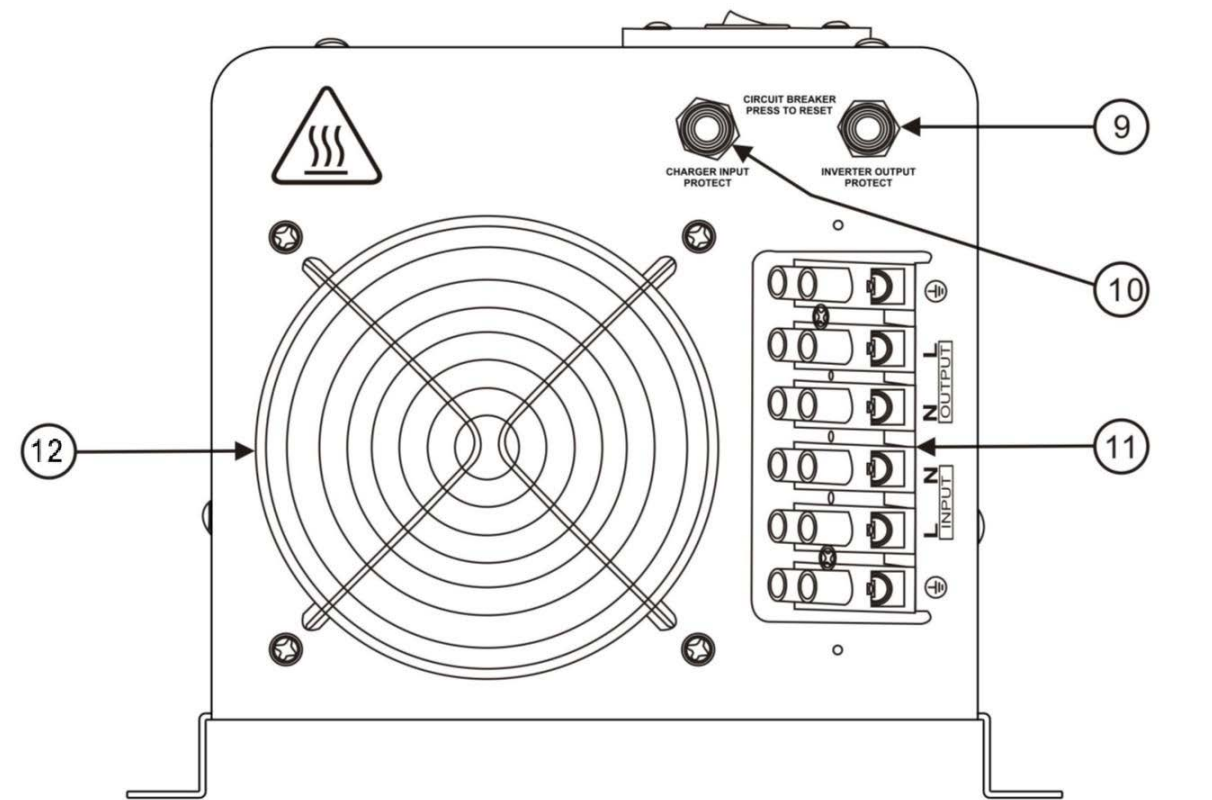

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZETWORNICY

Działa jednocześnie w obu kierunkach: w jednym konwertuje prąd DC z akumulatora na AC (Inverter Mode), a w drugą stronę konwertuje prąd AC z zewnętrznego zasilania na DC, aby zasilić/ladować akumulator (AC Mode). Konwersja w obu kierunkach wykorzystuje te same elementy urządzenia co skutkuje wysoką sprawnością i efektywnością konwersji przy użyciu mniejszej ilości komponentów.

W trybie "Invert Mode" wejściowy prąd DC podawany z baterii jest filtrowany przez duże wejściowe kondensatory i włączany / wyłączany przez 50/60 Hz tranzystor MOSFET. Na tym etapie prąd wejściowy jest konwertowany na nisko napięciową sinusoidę prądu zmiennego AC, za pomocą mostka typu H (układ elektroniczny, który umożliwia przyłożenie obciążenia na wejściu i wyjściu) oraz modyfikacji fazy sygnału wejściowego (PWM). Następnie sygnał jest przekazywany bezpośrednio na transformator.

Urządzenie posiada wbudowany 16 bit / 4,9 MHz mikroprocesor do kontrolowania wyjściowego napięcia i częstotliwości adekwatnie do zmian napięcia na wejściu. Ze względu na wykorzystanie wysokiej jakości, wydajnych i wysoko - sprawnościowych tranzystorów MOSFET oraz potężnego transformatora, na wyjściu uzyskujemy czysty sygnał sinusoidalny prądu zmiennego AC z bardzo niskim współczynnikiem THD. Szczytowa sprawność zasilacza rzutuje się na poziomie ok. 95%.

Zabezpieczenie przeciążeniowe / Moc chwilowa (impulsowa)

1. $110\% < \text{WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA} < 125\% (\pm 10\%)$, brak ostrzeżenia dźwiękowego przez 14 minut, w 15 minucie, 0,5 s sygnał dźwiękowy co 1s, po 15 minutach następuje automatyczne wyłączenie urządzenia;
2. $125\% < \text{WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA} < 150\% (\pm 10\%)$ 0,5s sygnał dźwiękowy co 1s, po 1 minucie następuje automatyczne wyłączenie urządzenia;
3. $300\% \geq \text{WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA} > 150\% (\pm 10\%)$ 0,5s sygnał dźwiękowy co 1s, po 20s następuje automatyczne wyłączenie urządzenia;


Tryb miękkiego startu tzw. "Soft Start"

Po włączeniu trybu "Invert Mode", wyjściowe napięcie stopniowo wzrasta od 0VAC do wartości napięcia znamionowego w ok. 1,2s. Dzięki zastosowaniu miękkiego startu, urządzenia wyjściowe nie dostają nagłego impulsu wysokiego napięcia, co chroni je i przetwornice przed uszkodzeniem.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE ŁADOWARKI

Zasilanie z serii POWER SINUS wyposażone jest w wielostopniową ładowarkę PFC. Funkcja PFC jest wykorzystywana do kontrolowania poziomu mocy używanej do ładowania akumulatora w celu obniżenia współczynnika mocy możliwie blisko 1. W przeciwieństwie do innych przetwornic, których maksymalny prąd ładowania obniża się w zależności od wejściowego prądu AC, ładowarki w urządzeniach serii POWER SINUS są w stanie utrzymać maksymalny prąd ładowania tak długo jak wejściowe napięcie AC utrzymuje się w zakresie 164 – 243 VAC oraz o częstotliwości w zakresie 48-50 Hz.

Wartość prądu ładowania może być przełączana za pomocą kontrolki w celu wybrania właściwej jego wartości do odpowiedniego typu akumulatora. Ta funkcja jest przydatna przy pracy z akumulatorami o niskiej pojemności, dla których prąd ładowania może być obniżony, aż do 20% swojej maksymalnej wartości. Wybierając "0" na ekranie wyboru typu akumulatora, wyłączamy funkcję ładowania.

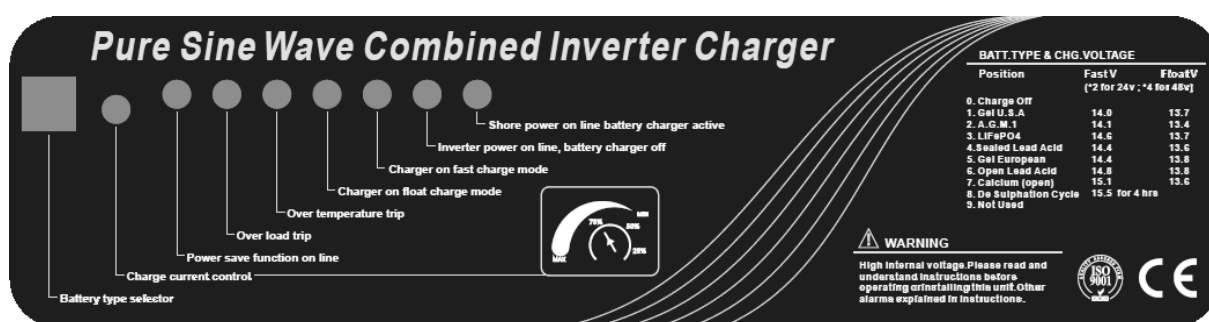


Są 3 główne etapy ładowania:

Bulk Charging: Wstępna faza ładowania. Akumulator jest zasilany przez prąd o stałej kontrolowanej wartości. Ładowarka pozostanie w tym trybie, aż do wykrycia poziomu napięcia (adekwatnego do wybranego typu akumulatora) wymaganego do przejścia w tryb "Absorb Charging".

Absorb Charging: Druga faza ładowania. Tryb absorpcji dostarcza prąd o stałej wartości do akumulatora i obniża prąd ładowania DC w celu zapewnienia optymalnego poziomu prądu ładowania dla wybranego typu akumulatora. Tryb ten jest utrzymywany od 1 do 12 godzin.

Float Charging: Trzecia i ostatnia faza ładowania. Prąd ładowania jest obniżany do optymalnego poziomu dla praktycznie naładowanego akumulatora danego typu. W tym trybie baterie cały czas są doładowywane i utrzymywane na optymalnym poziomie naładowania w każdej chwili gotowe do użytku. Jeżeli tryb ten będzie utrzymywał się przez więcej niż 10 dni, cały cykl zostanie uruchomiony od początku w celu lepszego zachowania parametrów akumulatora.

SCHEMAT PRZEBIEGU ŁADOWANIA AKUMULATORA

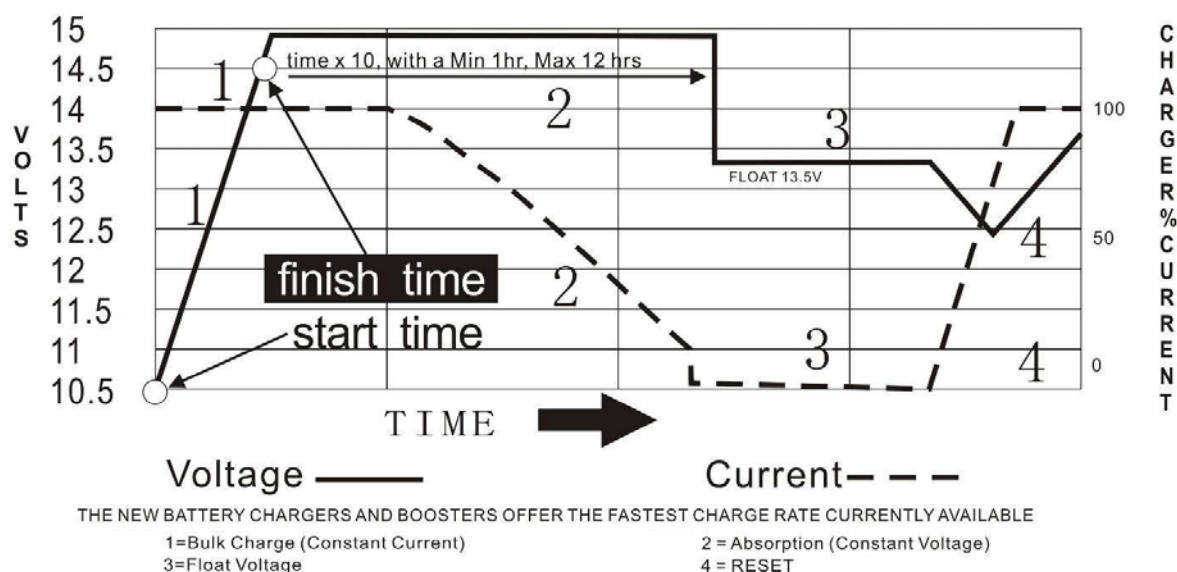

TYP AKUMULATORA			
Przełącznik	Opis	Napięcie – BOOST	Napięcie - FLOAT
0	Wyłączenie ładowarki	-	-
1	Żelowy USA / GEL	14.0	13.7
2	AGM 1	14.1	13.4
3	LiFePO4	14.6	13.7
4	Zamknięte kwasowo – ołowiowe	14.4	13.6
5	Żelowe EURO / GEL	14.4	13.8
6	Otwarte kwasowo – ołowiowe	14.8	13.3
7	Wapniowe	15.1	13.6
8	Tryb niwelacji siarczanowania	15.5 (4 godziny potem wyłączenie)	

Tryb niwelacji siarczanowania w akumulatorze

Użycie tego trybu bez odpowiedniej wiedzy na temat siarczanowania może uszkodzić akumulator. Przed użyciem tego trybu dowiedz się co to za proces i czy twój akumulator podlega jego wpływom.

Co powoduje siarczanowanie akumulatora? Między innymi nieregularne używanie baterii oraz rozładowywanie poniżej odpowiedniego poziomu i zostawianie baterii w tym stanie na dłuższy okres. W tym trybie akumulator jest ładowany bardzo wysokim napięciem, które powoduje pękanie osadu powstałego w skutek siarczanowania na elementach wewnętrznych akumulatora, który przeszkadza akumulatorowi w odpowiednim ładowaniu.

PRĄD ŁADOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI

MODEL	PRĄD
2000 12V	65 +/- 5A
2000 24V	30 +/- 5A
3000 12V	85 +/- 5A
3000 24V	45 +/- 5A
4000 12V	115 +/- 5A
4000 24V	65 +/- 5A
5000 24V	70 +/- 5A
6000 24V	85 +/- 5A

Po wybraniu poziomu prądu ładowania za pomocą pokrętła, wybrany poziom zostanie osiągnięty przez ładowarkę w przeciągu ok. 3 s. Wybierając wysoki prąd ładowania w szybkim czasie, narażasz przetwornicę na chwilowy spadek częstotliwości co spowoduje przełączenie z trybu sieciowego AC na tryb baterijny i wyłączenie ładowarki. Ustawiając wysoki prąd ładowania rób to stopniowo, aby uchronić przetwornicę przed niepotrzebną zmianą trybów. Pamiętaj, aby dostosować poziom prądu ładowania do parametrów swojego akumulatora i nie przekraczać dopuszczalnych wartości.

!!! UWAGA !!!


POKRĘTŁO ZMIANY PRĄDU ŁADOWANIA POWINNO BYĆ OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ PŁASKIEGO ŚRUBOKRĘTA Z MAŁĄ KOŃCÓWKĄ.

PODŁĄCZONY DO ZASILACZA GENERATOR POWINIEN MIEĆ MOC NA POZIOMIE 1.5 W STOSUNKU DO MOCY ZASILACZA, A NAPIĘCIE WYJŚCIOWE O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH ZBLIŻONYCH DO NAPIĘCIE SIECIOWEGO Z GNIAZDKA.

Szybki transfer mocy

W trybie czuwania "Standby Mode", stan wejścia AC w urządzeniu jest cały czas kontrolowany. Gdy napięcie na wejściu AC spadnie poniżej minimalnego napięcia AC (154 V), inwerter automatycznie przejdzie w tryb "Invert Mode" z minimalnym wpływem na działanie obciążenia podłączonego na wyjście urządzenia. Przełączenie pomiędzy trybami następuje w ok. 10 mili sekund i jest szybsze w momencie przełączenia z "Invert Mode" na "Standby Mode". Dzięki temu urządzenie może być używane jako tzw. UPS.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII – POWER SAVER

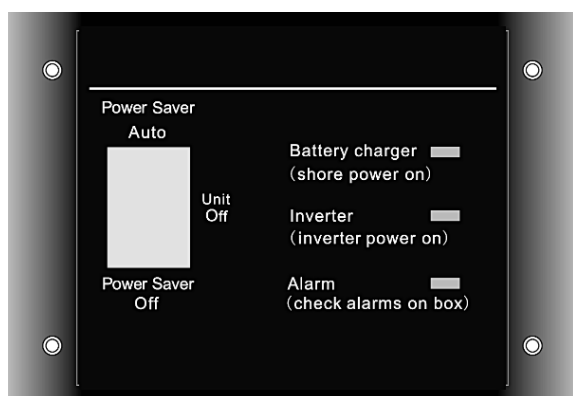

Główny przełącznik na urządzeniu może być ustawiony w 3 pozycjach:

- POWER SAVER AUTO
- POWER SAVER OFF
- UNIT OFF

W położeniu UNIT OFF zasilacz jest kompletnie wyłączony. W położeniu POWER SAVER AUTO lub POWER SAVER OFF zasilacz zostanie uruchomiony.

Tryb oszczędzania energii w urządzeniach serii POWER SINUS jest wykorzystywany do obniżenia kosztów finansowych i energetycznych działania urządzenia. Ładowanie akumulatora w tym trybie zostanie uruchomione tylko i wyłączenie w momencie zwiększonego zapotrzebowania na energię. Przetwornica od strony sieciowej AC wysyła krótki impuls co ok. 3 sekundy w celu wykrycia podłączonego obciążenia do inwertera. Jeżeli podłączone obciążenie ma moc większą od 25 W ładowarka akumulatora zostanie uruchomiona. Jeżeli przetwornica nie wykryje obciążenia większego niż 25W przechodzi w tryb uśpienia w, którym pobór energii jest bardzo niski (tylko w momencie, krótkiego impulsu).

POWER SAVER ON (mniej niż 25W)	POWER SAVER OFF	POWER SAVER ON (więcej niż 25W)

Zasilacze z serii POWER SINUS zostały zaprojektowane, aby pobór energii na pracę własna urządzenia był na możliwie najmniejszym poziomie, utrzymując się na ok. 0.8 – 1.8 % mocy nominalnej.

W trybie uśpienia w momencie wysyłania impulsów wykrywających obciążenie zasilacz będzie sygnalizować to cichymi tyknięciami. W momencie wykrycia obciążenia większego niż 25 W i przełączeniu w normalny tryb pracy zasilacz będzie wydawał z siebie bardzo cichy szum.

UWAGA WYJĄTKI

Niektóre małe urządzenia nie są możliwe do wykrycia w trybie POWER SAVER. Należą do nich m.in.: małe świetlówki, urządzenia, które do uruchomienia potrzebują stałego zera z sieci oraz wymagające i czułe na zakłócenia urządzenia audio.

ZABEZPIECZENIA

Zasilanie awaryjne z serii POWER SINUS jest wyposażone w szereg zabezpieczeń przeciwko nagłym wypadkom lub błędom.

Zabezpieczenia przed m. in.:

- za niskim / wysokim napięciu na wejściu
- za niskim / wysokim poziomem naładowania akumulatora
- za wysoką temperaturą urządzenia
- za wysoką mocą obciążenia
- zwarcie
- wysokim prądem wstecznym

Po wystąpieniu, któregośkolwiek z błędów inwerter musi zostać zrestartowany w celu dalszej poprawnej pracy.

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD




Do obsługi zasilacza można wykorzystać zewnętrzny panel zewnętrznego sterowania z wyświetlaczem LCD. Panel łączymy do zasilacza za pomocą zwykłej skrętki telefonicznej zakończonej wtykiem RJ11 (10 m kabel w zestawie). Panel zewnętrzny po podłączeniu do zasilacza będzie działał równolegle z panelem na obudowie zasilacza. Który panel pierwszy zmieni stan przycisku z UNIT OFF na POWER SAVER AUTO lub POWER SAVER OFF spowoduje uruchomienie zasilacza w adekwatnym trybie. Jeżeli instrukcje z obu paneli nie będą się

pokrywały, zasilacz przyjmie instrukcje w następującej kolejności: POWER SAVER ON >> POWER SAVER OFF >> UNIT OFF. Urządzenie zostanie wyłączone tylko w momencie, kiedy na obu panelach główny przełącznik znajdzie się w pozycji UNIT OFF.

!!! UWAGA !!!

UWAŻAJ ŻEBY NIE USZKODZIĆ SKRĘTKI TELEFONICZNEJ PODCZAS PRACY PANELU Z URUCHOMIONYM INWERTEREM. ZWARCIE W TEN SPOSÓB WYWOŁANE MOŻE USZKODZIĆ PŁYTKI PCB I ELEMENTY WEWNĄTRZ ZASILACZA.

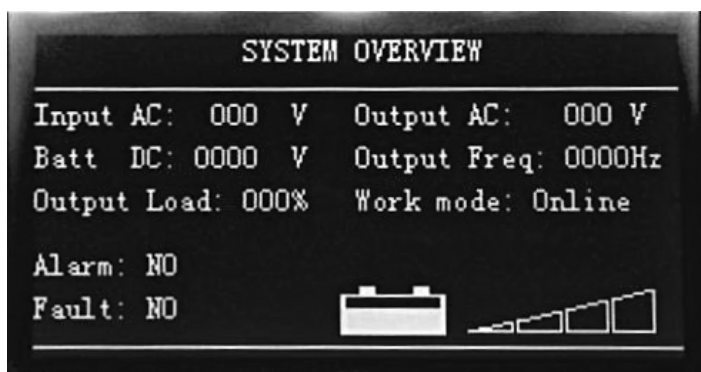

KOMUNIKATY DŹWIĘKOWE

Niski poziom napięcia na akumulatorze	Świeci się zielona dioda LED, 0,5s sygnał dźwiękowy co 5 s
Wysoki poziom napięcia na akumulatorze	Świeci się zielona dioda LED, 0,5s sygnał dźwiękowy co 1 s, sygnał błędu i automatyczne wyłączenie urządzenia po 60s
Przeciążenie w trybie "Invert Mode"	1. $110\% < \text{WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA} < 125\% (\pm 10\%)$, brak ostrzeżenia dźwiękowego przez 14 minut, w 15 minucie, 0,5s sygnał dźwiękowy co 1s, po 15 minutach następuje automatyczne wyłączenie urządzenia; 2. $125\% < \text{WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA} < 150\% (\pm 10\%)$ 0,5s sygnał dźwiękowy co 1s, po 1 minucie następuje automatyczne wyłączenie urządzenia; 3. $300\% \geq \text{WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA} > 150\% (\pm 10\%)$ 0,5s sygnał dźwiękowy co 1s, po 20s następuje automatyczne wyłączenie urządzenia;
Zbyt wysoka temperatura urządzenia	Świeci się czerwona dioda LED, 0,5s sygnał dźwiękowy co 1s

PRACA WENTYLATORÓW

Wszystkie model zasilaczy awaryjnych POWER SINUS posiadają 2 główne wentylatory, jeden od strony wejściowej i drugi od strony wyjściowej. Wentylator od strony wyjściowej uruchomi się w momencie wykrycia obciążenia na zasilaczu. Wentylator od strony wejściowej będzie się uruchamiał według poniższych parametrów:

OPIS	URUCHOMIENIE	WYŁĄCZENIE	PRĘDKOŚĆ
Główny czujnik temperaturowy	$T < 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T \geq 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	50 %
	$T \geq 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T < 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	100 %
Prąd ładowarki	$I \leq 50\% \text{ Maks.}$	$I > 50\% \text{ Maks.}$	50 %
	$I > 50\% \text{ Maks.}$	$I \leq 40\% \text{ Maks.}$	100 %
Poziom obciążenia	Obciążenie $< 50\%$	Obciążenie $\geq 50\%$	50 %
	Obciążenie $\geq 50\%$	Obciążenie $\leq 50\%$	100 %

Zapewnij minimum 30 cm odstępu z każdej strony zasilacza, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza i poprawną pracę wentylatorów.

Optymalny poziom hałasu to ok. $< 60\text{ db}$ w odległości 1 metra.

PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI ZASILACZA

Po stronie wejściowej inwertera znajduje się 5 dwu pozycyjnych przełączników parametrów pracy zasilacza. Poniżej znajdziesz opisane poszczególne położenie przycisków i odpowiadające im funkcje.

PRZEŁĄCZNIK	FUNKCJA	POZYCJA 0	POZYCJA 1
SW1 (AC priority)	Low Battery Trip Point	10.0 VDC	10.5 VDC
SW1 (BATTERY priority)		10.5 VDC	11.5 VDC
SW2 (230 V)	AC Input Range	176 – 242 VAC	160 – 264 VAC
SW2 (120 V)		100 – 135 VAC	90 – 135 VAC
SW3	Power Saver Override	Inverter Off	Power Saver On
SW4	Frequency Switch	50 Hz	60 Hz
SW5	Battery / AC Priority	AC Priority	BATTERY priority

SW1: Low Battery Trip Point

Głębokie rozładowywanie akumulatorów prowadzi do utraty maksymalnej pojemności oraz wczesnego starzenia się baterii. W różnych instalacjach zasilania awaryjnego, wymagane są różne poziomy napięcia przy, którym odłączane są akumulatory. Wybierając za pomocą SW5 odpowiedni priorytet pracy zmieniają się wartości napięć możliwe do wybrania za pomocą SW1.

SW2: AC Input Range

Różne typu urządzeń podłączone do wyjścia przetwornicy wymagają różnych zakresów napięcia na wejściu przetwornicy, które wpływa na wyjściowe napięcie. Aby umożliwić bezproblemową pracę z generatorami, które na wyjściu dają napięcie z dużą ilością zakłóceń o nieregularnym przebiegu ustawiamy SW2 w pozycji 1. W takim ustawieniu zasilacz będzie pobierał napięcie sieciowe w szerszym zakresie woltażu i częstotliwości. W związku z tym ładowarka będzie także działała w szerszym zakresie co zapobiegnie ciągłemu przełączaniu się urządzenia w tryb bateryjny po otrzymaniu słabego sygnału z generatora.

SW3: Power Saver Override

Ta funkcja nie działa w trybie priorytetu AC. W trybie priorytetu bateryjnego (SW5 w pozycji 1), zasilacz może być przełączany pomiędzy 2 trybami pracy:

- POWER SAVER MODE (SW3 w pozycji 1)
- UNIT OFF CHARGING MODE (SW3 w pozycji 0)

Aby te funkcje działały główny przełącznik musi być w pozycji POWER SAVER AUTO w innym przypadku nastawy SW3 będą ignorowane.

POWER SAVER MODE (SW5 – 1, SW3 – 1) – działanie tego trybu zostało dokładnie opisane wcześniej. W tym ustawieniu zasilacz będzie pomijał zasilanie sieciowe do momentu wykrycia niskiego poziomu naładowania akumulatora. W takim wypadku ładowarka się uruchomi i podładuje akumulator, aż do pełnego naładowania.

UNIT OFF CHARGING MODE (SW5 – 1, SW3 - 0) – w tym trybie zasilacz będzie utrzymywał się w stanie czuwania bez wysyłania impulsów sprawdzających wykrycie podłączonego obciążenia. Zasilacz nie będzie konwertował napięcia i przekazywał na wyjście nawet po podłączeniu obciążenia pozostając w stanie czuwania, aż do momentu wykrycia niskiego poziomu naładowania akumulatora. To ustawienie jest idealne w układach gdzie oszczędność energii jest najważniejsza.

SW4: Frequency Switch


Wyjściowa częstotliwość zasilacza może być ustawiona na 50 Hz albo 60 Hz za pomocą SW4.

SW5: AC / Battery Priority

Nasz zasilacz został zaprojektowany z domyślnym priorytetem sieciowym. To znaczy, że jeżeli zostanie wykryte napięcie sieciowe, wbudowany prostownik zacznie ładować akumulator zgodnie z ustawieniami na obudowie, a dopiero następnie przekazywać napięcie bezpośrednio na wyjście zasilacza. Po naładowaniu jeżeli napięcie sieciowe będzie przekazywane bezpośrednio na wyjście (BYPASS) ciągle przez kolejne 15 dni, zasilacz przejdzie w tryb baterijny rozładowując akumulator, a następnie ładując go do optymalnego poziomu i znowu przechodząc w tryb sieciowy (BYPASS). Ma to na celu zwiększenie żywotności podłączonego akumulatora i jak najdłuższe zachowanie jego poprawnych parametrów pracy. Po ustawieniu SW5 w pozycji 1 zostanie wybrany tryb baterijny w, którym napięcie sieciowe jest ignorowane, a zasilacz konwertuje napięcie z akumulatora i przekazuje na wyjście. Dopiero w momencie wykrycia niskiego poziomu naładowania, zasilacz przejdzie w tryb ładowania baterii i po pełnym naładowaniu przejdzie z powrotem w tryb baterijny. Tryb baterijny ma swoje główne zastosowanie w instalacjach wykorzystujących ładowanie z zewnętrznych źródeł np.: paneli solarnych z regulatorem podłączonym bezpośrednio pod akumulator.

TRYB AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA GENERATORA

Przetwornica może być ustawiona, aby uruchamiać podłączony do niej generator w momencie wykrycia niskiego napięcia na akumulatorze. W momencie wykrycia niskiego napięcia wysyłany jest sygnał, który uruchamia generator. Po naładowaniu akumulatora generator jest automatycznie wyłączany. Funkcja ta będzie działała tylko z generatorami, które posiadają funkcję automatycznego startu.

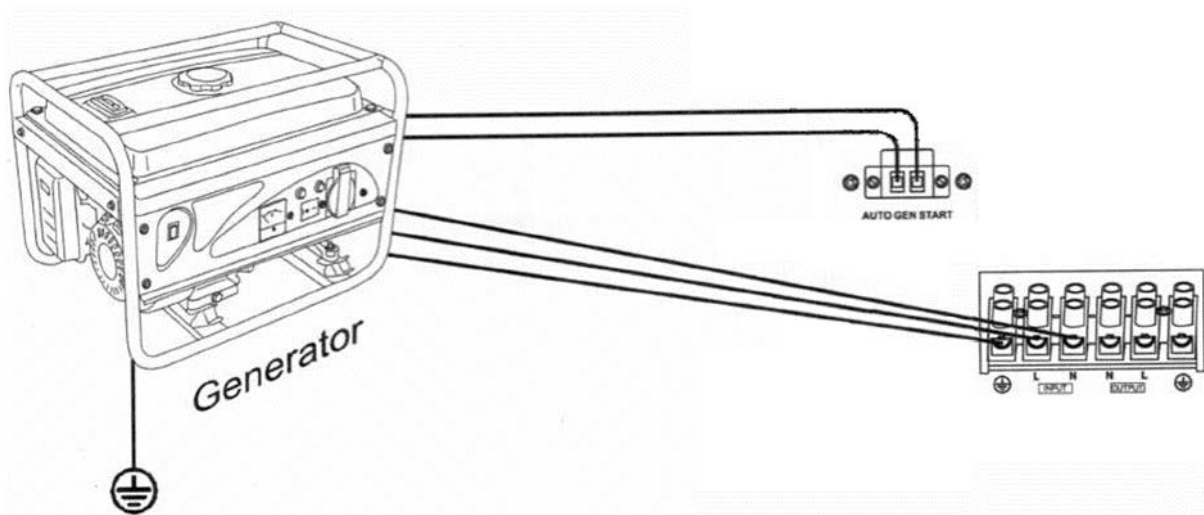

PODŁĄCZENIE ZASILACZA

Rozpakowywanie i sprawdzenie

Ostrożnie wypakuj zasilacz z opakowania i sprawdź, czy nie uległ on żadnym uszkodzeniom mechanicznym oraz nie brakuje żadnych elementów.

Zawartość opakowania:

- zasilacz POWER SINUS
- Czarna i czerwona osłonka na konektory wejściowe akumulatora
- Przymocowana do zasilacza czarna osłonka na wejścia AC i wyjścia DC
- Nakrętki i śrubki w zasilaczu i na konektorach
- Instrukcja użytkowania

Jeżeli w opakowaniu brakuje jakichkolwiek elementów niezwłocznie skontaktuj się z dystrybutorem u którego zakupiłeś zasilacz.

Warunki odnośnie umiejscowienia i przechowywania zasilacza

Dokładne ostrzeżenia i informacje na temat przechowywania znajdują się w uwagach na początku instrukcji.

Temperatura pracy: - 10 st. C do 40 st. C

Temperatura przechowywania: - 40 st. C do 70 st. C

Wilgotność pomieszczenia: 0 % - 95 %

Chłodzenie: Swobodny przepływ powietrza


Okablowanie części DC

MODEL	KABEL
2000 12V	AWG 1/0
2000 24V	AWG 1/0
3000 12V	AWG 4/0
3000 24V	AWG 1/0
4000 12V	AWG 1/0
4000 24V	AWG 1/0
5000 24V	AWG 4/0
6000 24V	AWG 4/0

Zalecane jest, aby akumulator znajdował się jak najbliżej przetwornicy. Maksymalna sugerowana długość kabli od przetwornicy do akumulatora to 3 metry. Zalecane jest używanie jednego grubego kabla, jednak kiedy nie ma takiej możliwości, parę kabli o mniejszej średnicy może zastąpić jeden grubszy przewód. Sprawność urządzenia może zostać zwiększona poprzez zastosowanie grubszych, lepszej jakości kabli z odpowiednią izolacją. Kable do akumulatora powinny być podłączone zgodnie z polaryzacją, czyli: "plus do plusa, minus do minusa". Stosując kable dłuższe niż 3 metry odpowiedni zwiększ przekrój przewodu. Poniżej znajduje się tabela z dokładnymi parametrami przewodów.

AWG	Średnica		Liczba zwojów cewki		Przekrój		Rezystancja	
	(cale)	(mm)	(na cal)	(na cm)	(circ mil)	(mm ²)	(Ω/km)	(Ω/tysiąc stóp)
(4/0)	0.4600	11.684	2.17	0.856	212	107	0.1608	0.04901
(3/0)	0.4096	10.404	2.44	0.961	168	85.0	0.2028	0.06180
(2/0)	0.3648	9.266	2.74	1.08	133	67.4	0.2557	0.07793
(1/0)	0.3249	8.252	3.08	1.21	106	53.5	0.3224	0.09827




**Nie umieszczaj nic pomiędzy końcówką kabla, a zaciskiem akumulatora.
Podłącz jak na rysunku poniżej.**

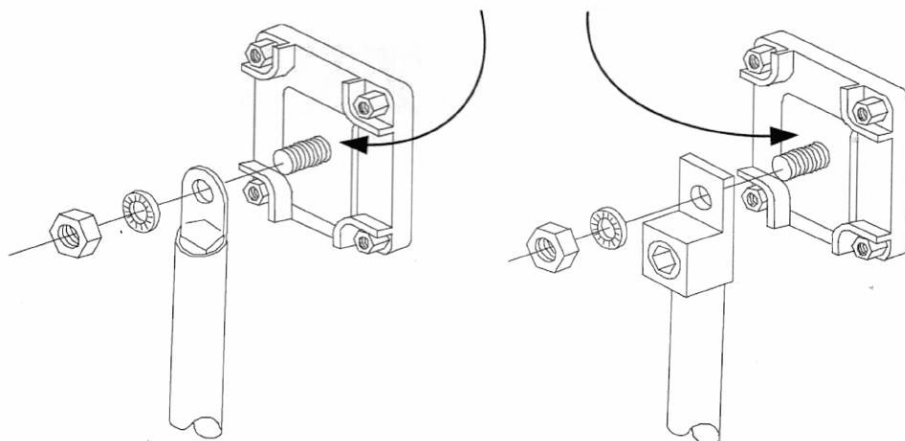

Okablowanie części AC




Okablowanie części AC powinno być w przedziale AWG 10 - 15.

AWG	Średnica		Liczba zwojów cewki		Przekrój		Rezystancja	
	(cale)	(mm)	(na cal)	(na cm)	(circ mil)	(mm ²)	(Ω/km)	(Ω/tysiąc stóp)
10	0.1019	2.588	9.81	3.86	10.4	5.26	3.277	0.9989
11	0.0907	2.305	11.0	4.34	8.23	4.17	4.132	1.260
12	0.0808	2.053	12.4	4.87	6.53	3.31	5.211	1.588
13	0.0720	1.828	13.9	5.47	5.18	2.62	6.571	2.003
14	0.0641	1.628	15.6	6.14	4.11	2.08	8.286	2.525
15	0.0571	1.450	17.5	6.90	3.26	1.65	10.45	3.184

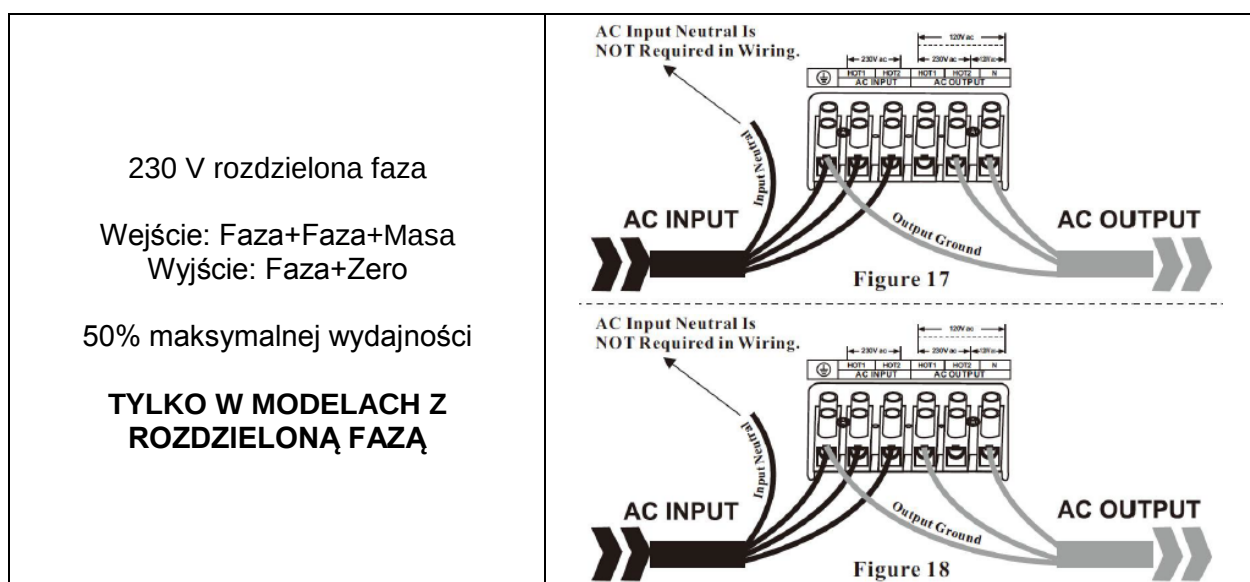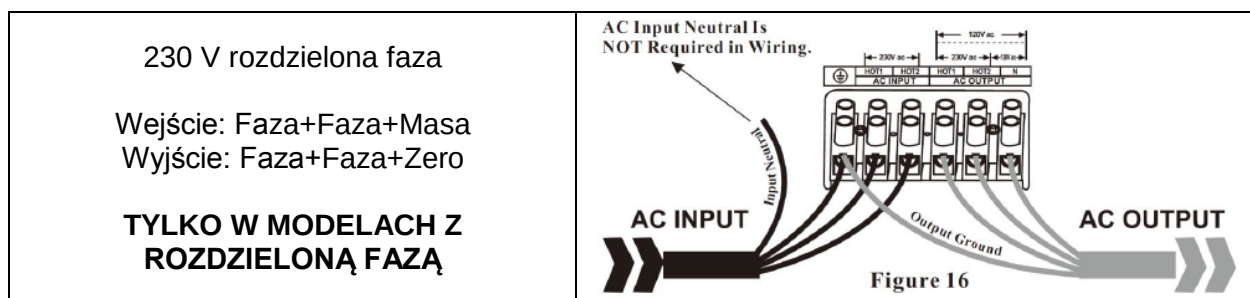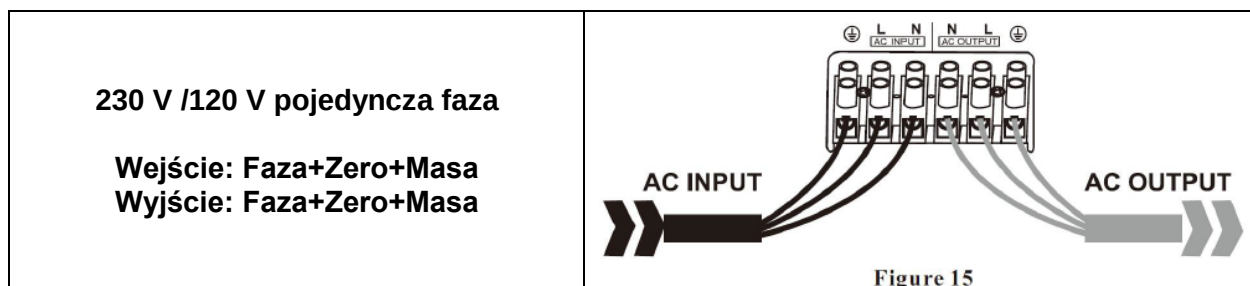

Położenie zasilacza

Zasilacz powinien leżeć panelem sterującym do góry lub przymocowany do ściany za pomocą otworów montażowych w zasilaczu z zachowaniem odpowiednich odstępów od zasilacza (min. 30 cm).

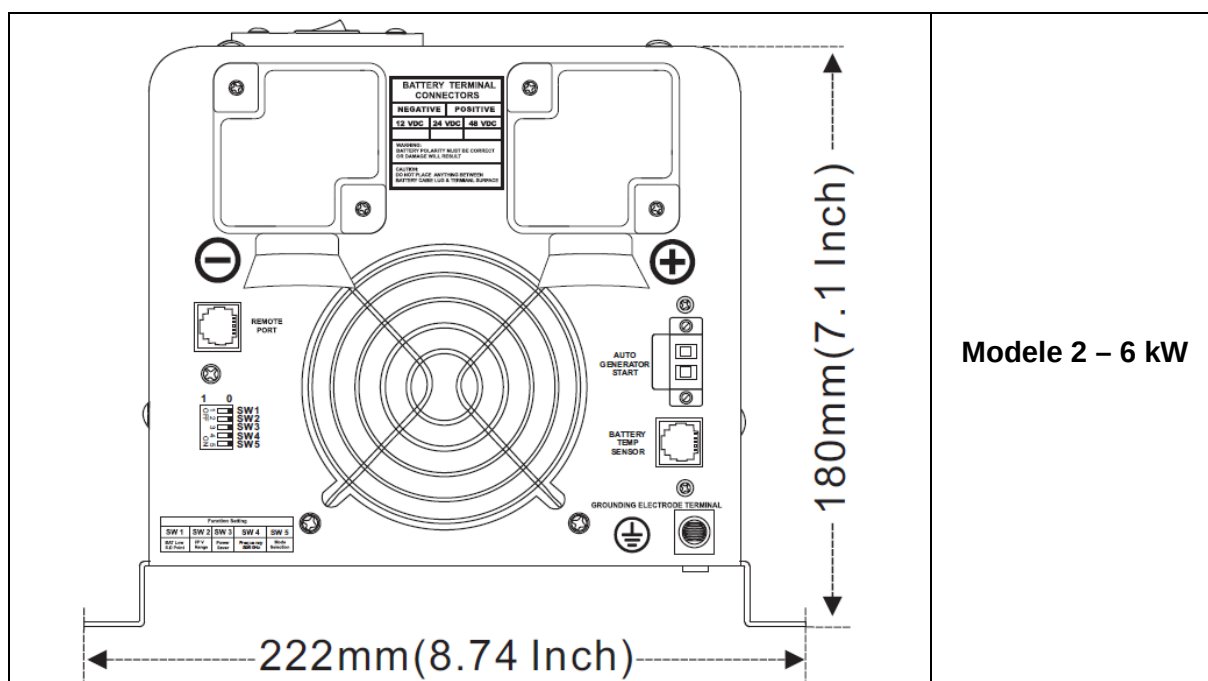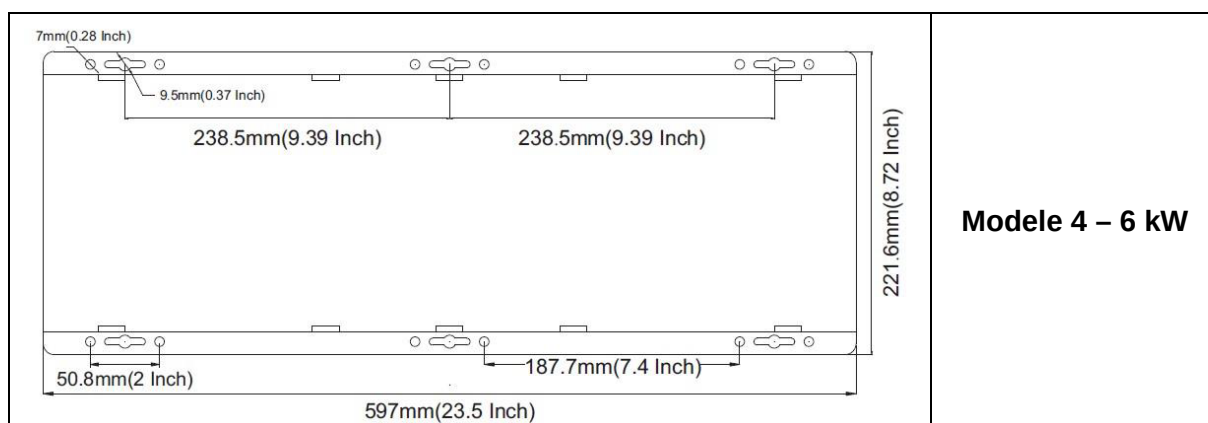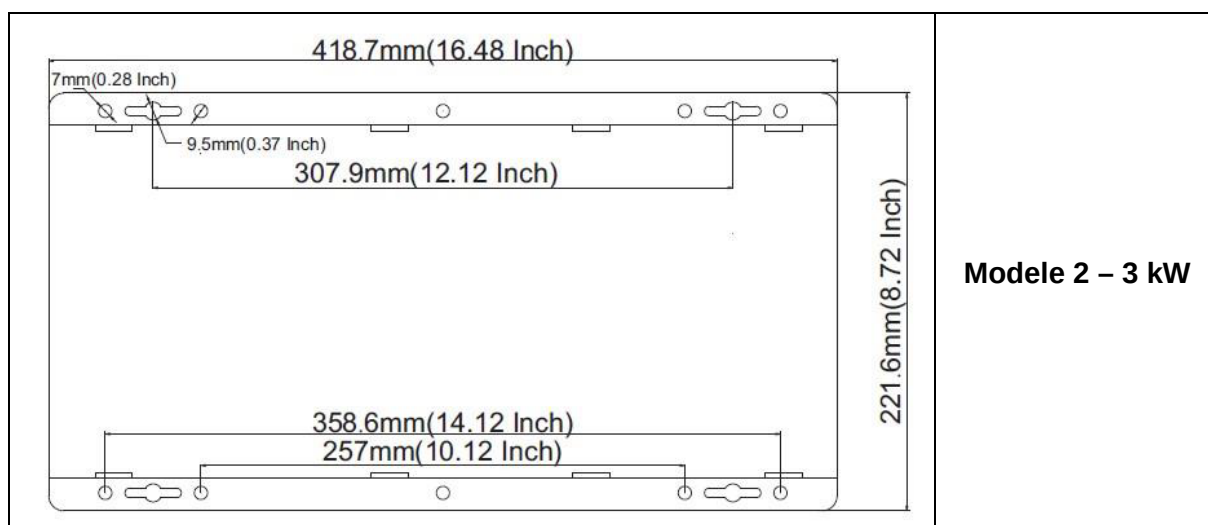

PRZETWORNICE DUŻEJ MOCY POWER SINUS								
	Model	1KW	1.5KW	2KW	3KW	4KW	5KW	6KW
Napięcie wejściowe	Napięcie akumulatora							
Parametry wyjściowe przetwornicy	Moc ciągła wyjściowa	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
	Moc chwilowa (20sekund)	3000W	4500W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W
	Możliwość pracy z silnikiem mocy	1HP	1.5HP	2HP	3HP	4HP	5HP	6HP
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus						
	Sprawność przetwornicy	88%						
	Sprawność w trybie sieciowym	>95%						
	PFC	0.9-1.0						
	Napięcie wyjściowe rms	230VAC						
	Regulacja napięcia wyjściowego	±10% RMS						
	Częstotliwość wyjściowa	50 ± 0.3Hz						
	Zabezpieczenie przeciwzarciove	Tak, z funkcją ogranicznika prądowego po 1s						
	Typowy czas transferu sieć/aku	10ms(max)						
	THD	< 10%						
Parametry wejściowe	Napięcie wejściowe	12.0VDC (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC)						
	Minimalne napięcie wejściowe	10.0VDC						
	Sygnalizacja niskiego napięcia	10.5VDC / 11.0VDC						
	Odcięcie podnapięciowe	10.0VDC / 10.5VDC						
	Sygnalizacja i odcięcie nadnapięciowe	16.0VDC						
	Maksymalne napięcie wejściowe	15.5VDC						
	Low Battery voltage recover	13.0VDC						
	Próg trybu uśpienia	> 25 W w trybie Power Saver On						
	Prostownik	Zakres napięcia wejściowego	Narrow: 194~243VAC; Wide: 164~243VAC;					
Zakres częstotliwości wejściowej		Narrow: 47-55±0.3Hz for 50Hz Wide:43±0.3Hz plus for 50Hz						
Napięcie wyjściowe		Zależne od typu akumulatora						
Maks. prąd ładowania (230VAC)		10A	10A	10A	20A	20A	30A	30A
Zabezp. przed przeładowaniem		15.7V dla 12VDC (*2 dla 24VDC, *4 dla 48VDC)						
Typy akumulatorów		Fast VDC				Float VDC		
Gel U.S.A		14				13.7		
A.G.M 1		14.1				13.4		
A.G.M 2		14.6				13.7		
Sealed Lead Acid		14.4				13.6		
Gel Euro		14.4				13.8		
Open Lead Acid		14.8				13.3		
Calcium		15.1				13.6		
De-sulphation		15.5 for 4hrs						
Zdalne sterowanie		Tak (opcja)						
Bypass & zabezpieczenia		Przebieg napięcia wejściowego	sinusoida (sieć lub generator)					
	Napięcie nominalne					230VAC		
	Low Voltage Trip					184V/154V±4%		
	Low Voltage re engage					194V/164V±4%		
	High Voltage Trip					253V±4%		

	High Voltage re engage							243V±4%
	Maks. napięcie wejściowe							270VAC
	Częstotliwość wejściowa	50Hz						
	Low Freq Trip	Narrow: 47±0.3Hz for 50Hz, 57±0.3Hz for 60Hz						
		Wide: 40±0.3Hz for 50Hz/60Hz						
	Low Freq re engage	Narrow: 48±0.3Hz for 50Hz, 58±0.3Hz for 60Hz						
		Wide: 45±0.3Hz for 50Hz/60Hz						
	High Freq Trip	Narrow: 55±0.3Hz for 50Hz, 65±0.3Hz for 60Hz						
		Wide: No up limit for 50Hz/60Hz						
	High Freq re engage	Narrow: 54±0.3Hz for 50Hz, 64±0.3Hz for 60Hz						
		Wide: No up limit for 50Hz/60Hz						
Dane ogólne	Zabezpieczenie zwarciove wyjść.	Bezpiecznik automatyczny						
	Bezpiecznik (230VAC)	10A	15A	20A	30A	30A	40A	40A
	Mocowanie	Montaż do ściany lub na leżąco						
	Wymiary(L*W*H)	382*218*179mm		442*218*179mm		598*218*179mm		
		15*8.5*7"		17.5*8.5*7"		23.5*8.5*7"		
	Masa	16KG	17KG	20KG	24KG	35KG	44KG	45KG
		35.27lbs	37.48 lbs	44.1 lbs	52.91 lbs	77.16 lbs	97 lbs	99.21 lbs
	Wymiary opakowania(L*W*H)	530*325*315mm		595*330*320mm		800*360*350mm		
		20.75*12.75*12.5"		23.5*13*12.5"		30.5*14.25*13.75"		
	Masa brutto	18KG	19KG	22KG	26KG	37KG	46KG	47KG
		39.68 lbs	41.89 lbs	48.51 lbs	57.32 lbs	81.57 lbs	101.41 lbs	103.61 lbs
	Wyświetlacz	LED lub LCD / lub na pilocie zdalnego sterowania (opcja)						
	Gwarancja	2 lata						

Po więcej informacji na temat Naszych produktów zapraszamy na www.voltpolska.pl

STATUS	INF	WSKAŹNIK NA OBUDOWIE							LED NA PANELU			BUZZER
		SHORE POWER ON	INVERTER ON	FAST CHG	FLOAT CHG	OVER TEMP TRIP	OVER LOAD TRIP	POWER SAVER ON	BATT CHG	INVERTER	ALARM	
Line Mode	CC	ŚWIECI	X	ŚWIECI	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X
	CV	ŚWIECI	X	MIGA	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X
	Float	ŚWIECI	X	X	ŚWIECI	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X
	Standby	ŚWIECI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inverter Mode	Inverter On	X	ŚWIECI	X	X	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X
	Power Saver	X	X	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X	X
Inverter Mode	Low Battery	X	ŚWIECI	X	X	X	X	X	X	ŚWIECI	ŚWIECI	Sygnal 0.5s co 5s
	High Battery	X	ŚWIECI	X	X	X	X	X	X	ŚWIECI	ŚWIECI	Sygnal 0.5s co 1s
	Overload Invert Mode	X	ŚWIECI	X	X	X	ŚWIECI	X	X	ŚWIECI	ŚWIECI	Więcej na str. 14
	Over-Temp Invert Mode	X	ŚWIECI	X	X	ŚWIECI	X	X	X	ŚWIECI	ŚWIECI	Sygnal 0.5s co 1s
	Over-Temp Line Mode	ŚWIECI	X	ŚWIECI	X	ŚWIECI	X	X	ŚWIECI	X	ŚWIECI	Sygnal 0.5s co 1s
	Over Charge	ŚWIECI	X	ŚWIECI	X	X	X	X	ŚWIECI	X	ŚWIECI	Sygnal 0.5s co 1s
Fault	Fan Lock	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ciągły sygnał
	Battery High	X	ŚWIECI	X	X	X	X	X	X	ŚWIECI	X	Ciągły sygnał
	Overload Invert Mode	X	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X	X	Ciągły sygnał
	Output Short	X	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X	ŚWIECI	Ciągły sygnał
	Over-Temp	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	X	X	X	Ciągły sygnał
	Over Charge	X	X	ŚWIECI	X	X	X	X	ŚWIECI	X	X	Ciągły sygnał
	Back Feed Short	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ciągły sygnał